

POSE DE LA DALLE DE RÉPARTITION 1300X1300

Préconisations de mise en œuvre

La dalle de répartition est recommandée pour voirie lourde sur des regards circulaires ou carrés en réfection ou en travaux neufs



MISE EN ŒUVRE

Pose Joint prélubrifié inter-éléments

Pose Joint plastomère

Pose Joint de branchement

Pose Eléments avec joint prélubrifié

➤ Pose Dalle altimétrique

Pose Dalle répartition 1300 x 1300



1

Poser les éléments droits jusqu'à la hauteur souhaitée (hauteur multiple de 150 mm).




2

Remblayer autour des éléments avec un remblai traditionnel compacté ou remblai maigre jusqu'au niveau de la chaussée moins la hauteur de la dalle de répartition soit 240 mm.

CONSEILS DU SPÉCIALISTE

- Ne jamais poser la dalle directement sur la colonne.
- Orienter l'ouverture de la dalle au-dessus des échelons du dernier élément.

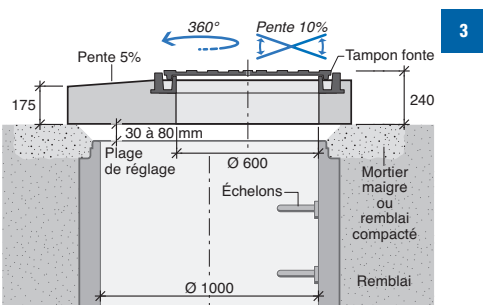

3

Déposer la dalle sur le remblai en orientant son ouverture par rapport aux échelons et aux contraintes de chaussées tout en respectant la plage de réglage de 30 mm minimum à 80 mm maximum.



4

Remblayer autour de la dalle en respectant les préconisations de mise en œuvre du Fascicule 70. Poser l'enrobé pour une mise en service immédiate.